

### **Przed aplikacją:**

Okleiny alldecor 2d są przeznaczone do aplikacji na gładkie i płaskie powierzchnie. Nie zaleca się naklejanie ich na powierzchnie wystawione na ciągłe działanie wysokiej lub niskiej temperatury.

Do aplikacji folii samoprzylepnej na ściany potrzebne będą:

- środek do czyszczenia i odtłuszczenia oklejanej powierzchni,
- miękka szczotka i szmatka,
- miękka rakla,
- nożyk,
- ołówek,
- miarka,
- taśma samoprzylepna.

Przydatna będzie również drabina i ciepła woda.


### **Przygotowanie powierzchni:**

Wskazówki:

- Przed przystąpieniem do oklejania oczyść dokładnie powierzchnię ścian przy pomocy miękkiej szczotki, szmatki i ciepłej wody.
- Przed rozpoczęciem oklejania ścian powinna być zupełnie sucha.
- Wyczyść rolki okleiny z kurzu i brudu, który nagromadził się podczas transportu.
- Zmierz zarówno ścianę, na którą będzie naklejana folia jak również folię, zanim przystąpisz do wycinania brytów.
- Folie z wydrukiem powinny zostać wysuszone przed aplikacją – czas suszenia wynosi 24-48h w zależności od technologii druku.
- Wykonaj test przyczepności okleiny do podłoża – naklej niewielki bryt na ścianę i pozostaw na kilka dni zanim przystąpisz do aplikacji okleiny.
- Upewnij się, że ściana jest zupełnie gładka – usuń wszelkie pozostałości wcześniejszych aplikacji.
- Pamiętaj, aby pierwszy bryt folii został przyklejony we właściwej pozycji. Nakładając kolejne bryty folii pamiętaj o dopasowaniu struktur.
- Używaj umiarkowanego nacisku na folię, aby nie uszkodzić struktury folii.
- Świeżo malowane ściany powinny schnąć co najmniej 3 tygodnie przed aplikacją folii.


## Oklejanie ścian:

### 1. Odklej i podwiń ok. 10cm podkładu



### 2. Umieść pierwszy bryt na ścianie zaczynając od góry

### 3. Nakładaj folię od góry do dołu dociskając ją rakłą pod kątem 45°C

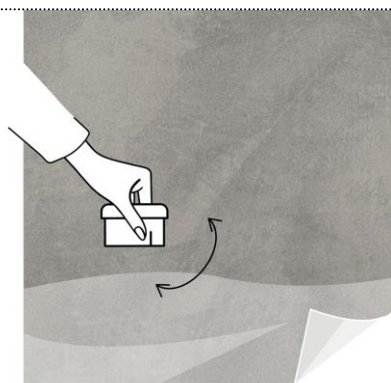


### 4. Usuwać podkład w brytach (50-70cm) i dociskaj folię do ściany ruchem od środka do krawędzi

## Jak kleić folię w narożnikach

### 1. Postępuj zgodnie z rysunkiem


### 2. Naklej folię na jedną ścianę tak, aby zachodziła na ścianę przylegającą do niej (1-2mm)

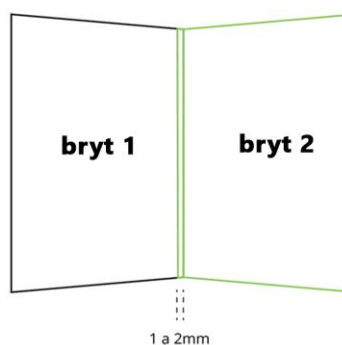


**3. Przyklej następny bryt folii  
na kolejną ścianę**

**3.1 na powierzchniach różnej wysokości  
połącz bryty na zakładkę ok 1cm**

**2. odetnij nożykiem folię wzdłuż  
wzdłuż krawędzi drugiego brytu  
i usuń nadmiar**


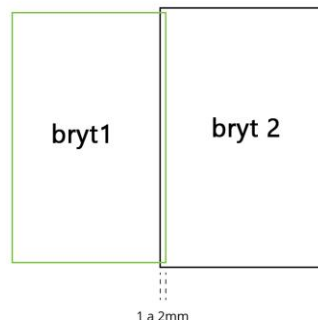


### **Oklejanie włączników**

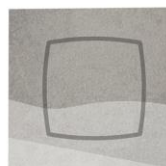

**1. naklej taśmę malarską  
na krawędzie włączników**

**2. naklej folię samoprzylepną  
na włącznik**

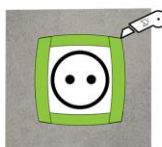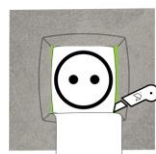

**3. przytnij folię tak aby  
pozostawić zakładkę 5mm**

**4. użyj rakli filcowej jako  
prowadnicy do noża  
gdy docinasz folię wokół krawędzi**

**5. usuń odciętą folię**